



Da bin ich mir sicher.

Bedienungs- anleitung



FITNESS ARMBAND









Inhaltsverzeichnis

| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Übersicht | 4 | Distanz-Modus | 26 |
| Verwendung | 5 | Kalorien-Modus | 27 |
| Lieferumfang/Geräteteile | 6 | Aktivitätszeit-Modus | 29 |
| QR-Code | 7 | Schlaf-Modus | 29 |
| Allgemeines | 9 | Alarmfunktion..... | 30 |
| Bedienungsanleitung lesen und | | Kompatible Bluetooth®-Geräte | 30 |
| aufbewahren..... | 9 | Wasserdichte | 31 |
| Zeichenerklärung..... | 10 | Bedienung | 33 |
| Sicherheit | 12 | Akku aufladen | 33 |
| Bestimmungsgemäßer Gebrauch..... | 12 | Anzeigemodul einsetzen | 35 |
| Sicherheitshinweise..... | 14 | Armband/Klipp anlegen | 36 |
| Armband und Lieferumfang prüfen | 20 | Anzeigemodul einschalten..... | 37 |
| Funktionen | 20 | Anzeigemodul ausschalten | 37 |
| Datenspeicherung..... | 22 | Uhrzeit und Zeitformat einstellen | 38 |
| Modi | 23 | Crane Connect App downloaden und | |
| Uhrzeit-Modus | 24 | installieren | 38 |
| Schrittzähler-Modus | 25 | Benutzer anlegen..... | 40 |

| | |
|---|-----------|
| Armband mit der Crane Connect App verbinden..... | 41 |
| Armband ohne die Crane Connect App verwenden | 43 |
| Schlaf-Modus aktivieren | 45 |
| Schlaf-Modus deaktivieren..... | 46 |
| Armband zurücksetzen..... | 47 |
| Pflege und Wartung | 48 |
| Armband reinigen | 48 |
| Armband aufbewahren | 50 |
| Fehlersuche | 51 |
| Konformitätserklärung | 53 |
| Technische Daten | 54 |
| Entsorgung..... | 54 |
| Garantiekarte..... | 57 |
| Garantiebedingungen..... | 59 |
| Kundenservice | 62 |

A

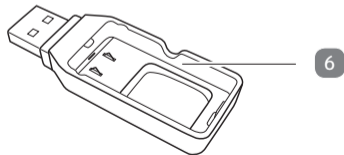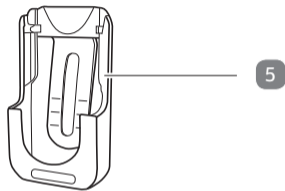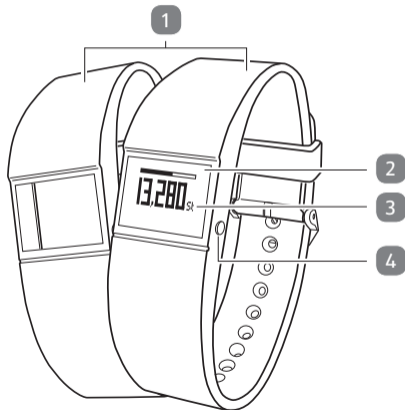

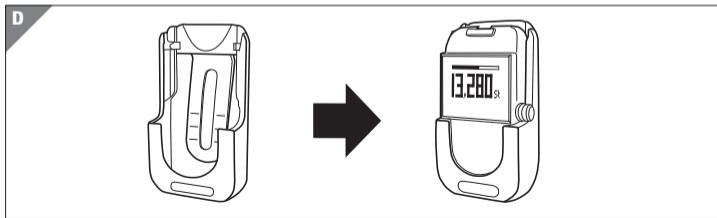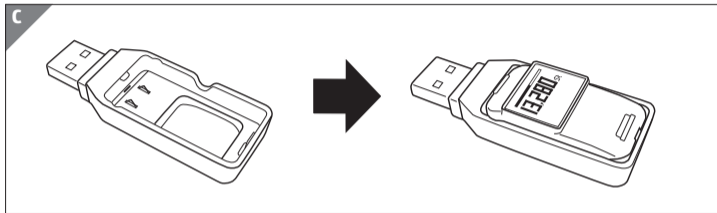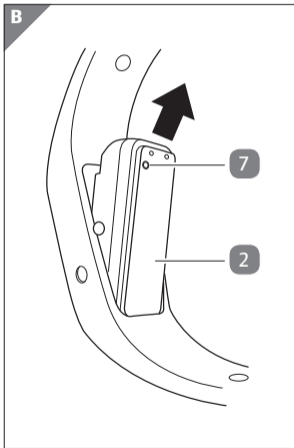

Lieferumfang/Geräteteile

- 1 Band, 2×
- 2 Anzeigemodul, herausnehmbar
- 3 Display (OLED-Anzeige)
- 4 Menü-Taste
- 5 Klipp
- 6 USB-Ladegerät
- 7 Reset-Taste

Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie Produktinformationen, Ersatzteile oder Zubehör benötigen, Angaben über Herstellergarantien oder Servicestellen suchen, oder sich bequem eine Video-Anleitung anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR= Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code Reader sowie eine Internet-Verbindung.* Einen QR-Code Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.*

* Beim Ausführen des QR-Code Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.



Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Fitness Armband. Sie enthält wichtige Informationen zur Bedienung und Pflege. Um die Verständlichkeit zu erhöhen, wird das Fitness Armband im Folgenden nur Armband genannt.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Armband einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Schäden am Armband führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf.

Wenn Sie das Armband an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Armband oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.

CE 1313

Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol markierte Produkte erfüllen die Anforderungen der Direktiven R&TTE 1999/5/CE und RoHS 2011/65/EU.

Google Play™ und Android™ sind Marken von Google Inc. Apple, das Apple-Logo iPad und iPhone sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc. App Store ist eine Dienstmarke von Apple Inc. Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Krippel-Watches unter Lizenz verwendet. Weitere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Armband ist ausschließlich zur Messung Ihrer Aktivitäten und Schlafgewohnheiten konzipiert. Es dient dazu, Daten zu sammeln, die Sie mithilfe der Crane Connect App

auswerten können. Mit Hilfe dieser Daten können Sie Ihre Fitness-, Aktivitäts- und Schlafziele erreichen.

Das Armband ist nur für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen, therapeutischen oder medizinischen Bereich geeignet. Es ist kein Kinderspielzeug und kein medizinisches Gerät.

Verwenden Sie das Armband nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder zu Personenschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise



Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

Wenn kleine Kinder oder Tiere das Anzeigemodul verschlucken, können Sie daran ersticken.

- Halten Sie das Anzeigemodul von Kindern und Tieren fern.
- Wenn Kinder oder Tiere das Anzeigemodul verschluckt haben, suchen Sie mit ihnen sofort einen Arzt auf.



Verletzungsgefahr!

Fehlerhafte Bedienung kann zu schweren Verletzungen führen.

- Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, besprechen Sie sich mit Ihrem Arzt, bevor Sie das Armband zum ersten Mal tragen.



Explosionsgefahr!

Akkus können explodieren, wenn sie stark erhitzt werden.

- Erhitzen Sie das Anzeigemodul nicht.

- Halten Sie das Armband von heißen Oberflächen fern.
- Werfen Sie das Anzeigemodul nicht ins offene Feuer.
- Schützen Sie das Anzeigemodul vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Laden Sie den Akku nicht in unmittelbarer Nähe von heißen Oberflächen oder Gegenständen auf.



Verätzungsgefahr durch Batteriesäure!

Ausgelaufene Batteriesäure kann zu Verätzungen führen.

- Vermeiden Sie den Kontakt von Batteriesäure mit Haut, Augen und Schleimhäuten.

- Spülen Sie bei Kontakt mit der Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.



Verletzungsgefahr!

Fehlerhafte Bedienung kann zu Verletzungen führen.

- Verwenden Sie das Armband nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Öffnen Sie das Gehäuse des Anzeigemoduls nicht, und überlassen Sie eine Reparatur Fachkräften. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen oder falscher Verwendung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.



HINWEIS! **Beschädigungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Armband kann zu Beschädigungen daran führen.

- Halten Sie scharfe Gegenstände vom Armband fern.
- Bewahren Sie das Armband so auf, dass es nicht in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Nehmen Sie den Akku nicht aus dem Anzeigemodul heraus; er ist fest integriert und nicht austauschbar.
- Laden Sie den leeren Akku nur über das mitgelieferte USB-Ladegerät an einem Computer oder mittels externer Stromversorgung auf.

- Benutzen Sie das Armband bei einer Umgebungstemperatur zwischen -10 °C und +60 °C.
- Tauchen Sie das Anzeigemodul nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Platzieren Sie keine Gegenstände auf dem Armband und üben Sie keinen Druck auf das Display aus.

**HINWEIS!**

Meiden Sie starke Magnetfelder (z. B. Transformatoren), weil sonst Abweichungen in der Übertragung der gemessenen Daten auftreten können.

Armband und Lieferumfang prüfen

1. Nehmen Sie das Armband aus der Verpackung.
2. Entfernen Sie die Schutzfolie vom Display **3**.
3. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
4. Prüfen Sie, ob die einzelnen Teile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Armband nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Funktionen

Um Ihre Fitness-, Aktivitäts- und Schlafziele zu erreichen, können Sie mit dem Armband Ihre Aktivitäten und Schlafgewohnheiten aufzeichnen. In den Modi Schritte, Distanz

und Kalorien können Sie anhand einer Fortschrittsleiste sehen, wie nah Sie Ihrem gesetzten Ziel sind. Wenn Sie Ihr Ziel erreichen, blinkt die entsprechende Fortschrittsleiste, und ein akustisches Signal ertönt. Ihre Ziele können Sie über die Crane Connect App einstellen. Damit Sie den optimalen Zielwert für sich ermitteln können, gibt die Crane Connect App dabei auch individuelle Grenzwerte vor. Das Armband verfügt über folgende Funktionen:

- Uhrzeit
- Schritte
- Distanz
- Kalorien
- Aktivitätszeit
- Zielerreichungskontrolle

- Einstellung von täglichen Zielen (Schritte, Distanz und Kalorien, nur in Verbindung mit der Crane Connect App)
- Schlafaufzeichnung in der Crane Connect App (Wachphase, Leichtschlafphase, Tiefschlafphase)
- Alarmfunktion

In der Crane Connect App gibt es für jeden Zielwert eine Detailansicht. Darin können Sie die täglich erfassten Daten aufgeschlüsselt einsehen. In der Detailansicht des Schlafmodus haben Sie sogar die Möglichkeit, sich Ihre Schlafphasen (Wach-, Leichtschlaf- und Tiefschlafphase) anzeigen zu lassen.





Datenspeicherung



Das Armband speichert alle gemessenen Daten sieben Tage lang. Vom 8. bis 30. Tag werden nur noch gesamte Tageswerte gespeichert. Wenn Sie das Armband in diesem

Zeitraum nicht mit der Crane Connect App verbinden, wird ab dem 31. Tag die erste Aufzeichnung von der letzten überschrieben.

Modi


Das Armband hat sechs verschiedene Modi, zwischen denen Sie wählen können:

| Modus | Symbol |
|-----------------------|---|
| • Uhrzeit-Modus |  |
| • Schrittzähler-Modus |  |
| • Distanz-Modus |  |
| • Kalorien-Modus |  |

| Modus | Symbol |
|------------------------|---|
| • Aktivitätszeit-Modus |  |
| • Schlaf-Modus |  |

Uhrzeit-Modus

Der erste am Anzeigemodul angezeigte Modus ist der Uhrzeit-Modus. Von diesem Modus aus können Sie in die anderen Modi wechseln.

- Um den Modus zu wechseln, drücken Sie ausgehend vom Uhrzeit-Modus die Menü-Taste  wie folgt:
 - Um in den Schrittzähler-Modus zu wechseln, drücken Sie die Menü-Taste einmal.
 - Um in den Distanz-Modus zu wechseln, drücken Sie die Menü-Taste zweimal.

- Um in den Kalorien-Modus zu wechseln, drücken Sie die Menü-Taste dreimal.
- Um in den Aktivitätszeit-Modus zu wechseln, drücken Sie die Menü-Taste viermal.
- Um in den Schlaf-Modus zu wechseln, drücken Sie die Menü-Taste fünfmal.

Das Display erlischt nach drei Sekunden automatisch. Um es wieder einzuschalten, drücken Sie die Menü-Taste erneut.

Schrittzähler-Modus

Das Armband zählt die Schritte, die Sie am Tag zurücklegen. Je mehr Schritte Sie an einem Tag zurückgelegt haben, desto länger wird die Fortschrittsleiste am oberen Displayrand. Daran können Sie den aktuellen Fortschritt zu Ihrem Schrittziel ablesen. Wenn Sie Ihr Schrittziel erreicht haben, blinkt die Fortschrittsleiste und es ertönt ein akustisches Signal. Werksseitig sind 10.000 Schritte als Tagesziel eingestellt. Sie können über die Crane Connect App das akustische Signal ein- und ausschalten und das Tagesziel ändern.

Um 24 Uhr wird der Schrittzähler automatisch auf Null zurückgesetzt.



HINWEIS!

Wenn sich das Armband im Schlaf-Modus befindet, zählt das Armband die Schritte, die Sie zurücklegen, nicht.

Distanz-Modus

Das Armband errechnet die Distanz, die Sie am Tag zurücklegen, in km. Die Berechnung basiert auf den gezählten Schritten und Ihren individuellen Angaben (Schrittlänge, Körpergröße, Geschlecht), die das Armband aus der Crane Connect App bezieht.

Je mehr Distanz Sie an einem Tag zurückgelegt haben, desto länger wird die Fortschrittsleiste am oberen Displayrand. Daran können Sie den aktuellen Fortschritt zu Ihrem Distanzziel ablesen. Wenn Sie Ihr Distanzziel erreicht haben, blinkt die

Fortschrittsleiste und es ertönt ein akustisches Signal. Werksseitig sind 6 km als Tagesziel eingestellt. Sie können über die Crane Connect App das akustische Signal ein- und ausschalten und das Tagesziel ändern.

Um 24 Uhr wird die Distanz automatisch auf Null zurückgesetzt.



HINWEIS!

Wenn sich das Armband im Schlaf-Modus befindet, misst das Armband die Distanz, die Sie zurücklegen, nicht.

Kalorien-Modus

Das Armband berechnet die Kalorien, die Sie am Tag verbrennen. Die Berechnung basiert auf Ihrer Aktivität und Ihren individuellen Angaben (Größe, Alter, Geschlecht, Gewicht, Schlafdauer usw.), die das Armband aus der Crane Connect App bezieht. Je mehr Kalorien Sie an einem Tag verbrennen, desto länger wird die Fortschrittsleiste

am oberen Displayrand. Daran können Sie den aktuellen Fortschritt zu Ihrem Tagesziel ablesen. Wenn Sie Ihre gewünschte Kalorienzahl verbrannt haben, blinkt die Fortschrittsleiste und es ertönt ein akustisches Signal.

Werkseitig sind 3.000 Kalorien als Tagesziel eingestellt. Sie können über die Crane Connect App das akustische Signal ein- und ausschalten und das Tagesziel ändern. Die verbrannten Kalorien können Sie am Armband direkt oder über die Crane Connect App abfragen.

Um 24 Uhr werden die Kalorien automatisch auf Null zurückgesetzt. Beachten Sie, dass auch beim Schlafen Kalorien verbrannt werden und die Aufzeichnung der Kalorien ab 24 h beginnt. Wenn Sie in der Früh aufstehen, werden daher schon verbrauchte Kalorien am Display des Armbandes angezeigt.

Aktivitätszeit-Modus

Das Armband misst Ihre aktive Zeit in Stunden und Minuten. Um 24 Uhr wird die Aktivitätszeit automatisch auf Null zurückgesetzt.

Schlaf-Modus zzz

Das Armband misst Ihren Schlaf in Stunden und Minuten. Das Armband erkennt nicht automatisch, dass Sie schlafen - Sie müssen den Schlaf-Modus dafür aktivieren (siehe Kapitel „Schlaf-Modus aktivieren“). Tragen Sie das Armband auch, wenn Sie zu Bett gehen. Das Armband zeichnet Ihre Schlafdauer und -qualität auf, und über die Crane Connect App können Sie die Auswertung Ihrer Schlafphasen und -qualität einsehen.

Alarmfunktion

Sie können über die Crane Connect App eine Alarmfunktion einstellen. Insgesamt können Sie bis zu drei Alarme einstellen. Wenn ein Alarm losgeht, ertönt für etwa 30 Sekunden ein akustisches Signal, und die Anzeige im Display wechselt zwischen dem Alarmsymbol (🔔) und der aktuellen Uhrzeit.

- Um den Alarm auszuschalten, drücken Sie auf die Menü-Taste **4**.

Kompatible Bluetooth®-Geräte

Folgende Geräte, die über Bluetooth® Smart Ready (ab Bluetooth® 4.0) verfügen, sind mit dem Armband und der Crane Connect App kompatibel:

- Apple® iPhone® 4s und neuere Versionen
- Apple® iPad® der 3. Generation und neuere Versionen






- Apple® iPad mini™ der 1. Generation und neuere Versionen
- Apple® iPad Air™ und neuere Versionen
- Smartphones und Tablets mit Android™ 4.3 und neuere Versionen

**HINWEIS!**

Eine Liste mit sämtlichen unterstützten Geräten finden Sie im Internet unter www.cranesportsconnect.com/kompatibilitaet.

Wasserdichte

In der folgenden Tabelle können Sie nachlesen, in welcher Situation das Armband bis zu 3 bar wasserdicht ist.


| | Situation | Wasserdicht bis zu 3 bar* |
|---|-----------------------------|----------------------------------|
|  | Regenspritzer | Ja. |
|  | Händewaschen (Spritzwasser) | Ja. |
|  | Duschen | Ja. |
|  | Baden/Schwimmen | Ja. |
|  | Wassersport (z. B. Tauchen) | Nein. |





*Die bar-Angabe bezieht sich auf den Luftüberdruck, der im Rahmen der Wasserdichtheitsprüfung nach DIN 8310 bei dem Armband angewandt wurde.


Bedienung

Akku aufladen

Sie können den Ladestand des Akkus im Display ablesen. Der Ladestand wird in folgenden Anzeigen dargestellt:

| Anzeige | Ladestand |
|---|------------|
|  | 78 – 100 % |

| Anzeige | Ladestand |
|---|-----------|
|  | 56 – 77 % |
|  | 33 – 55 % |
|  | 11 – 32 % |
|  | 0 – 10 % |

- Um festzustellen, ob der Akku komplett leer ist, drücken Sie die Menü-Taste **4**.
Im Display erscheint drei Sekunden lang das Symbol .

So laden Sie den Akku auf:

1. Nehmen Sie das Anzeigemodul **2** aus dem Band **1** (siehe **Abb. B**) oder aus dem Klipp **5** heraus.
2. Legen Sie das Anzeigemodul in das USB-Ladegerät **6** (siehe **Abb. C**).
3. Schließen Sie das USB-Ladegerät z. B. an einen Computer an.

**HINWEIS!**

Sie können zum Aufladen auch einen Netz-Adapter mit USB-Anschluss verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten).

Anzeigemodul einsetzen

- Drücken Sie das Anzeigemodul **2** so in das Band **1** oder in den Klipp **5** (siehe **Abb. D**), dass es fest sitzt und nicht herausfallen kann.

Sie haben das Armband erfolgreich zusammengesetzt und können es jetzt verwenden.

Armband/Klipp anlegen



HINWEIS!

Wir empfehlen, das Armband nicht an der dominanten Hand zu tragen.

- Legen Sie das gewünschte Band **1** zusammen mit dem Anzeigemodul **2** um Ihr Handgelenk und schließen Sie das Band.
Das Band sollte nicht zu fest, aber auch nicht zu locker um Ihr Handgelenk liegen. Sie dürfen keine Schmerzen davon bekommen, es aber auch nicht verlieren können.
- Oder befestigen Sie den Klipp **5** zusammen mit dem Anzeigemodul **2** z. B. an der Hosentasche, am Shirt, am BH oder am Gürtel .

Anzeigemodul einschalten





HINWEIS!

Laden Sie das Armband vor der ersten Benutzung vollständig auf (siehe Kapitel „Akku aufladen“).

- Um das Anzeigemodul einzuschalten, halten Sie die Menü-Taste **4** zwei Sekunden lang gedrückt - vier Sekunden lang, wenn Sie das Anzeigemodul zum ersten Mal einschalten.
Im Display erscheint die Anzeige „How are you?“ .

Anzeigemodul ausschalten

1. Drücken Sie im Uhrzeitmodus die Menü-Taste zwei Sekunden lang.
Im Display erscheinen die Anzeigen , „Pair?“ und „Off?“.

2. Nach der Anzeige „Off?“ drücken Sie die Menü-Taste , um das Anzeigemodul auszuschalten.

Uhrzeit und Zeitformat einstellen

Der Uhrzeit-Modus zeigt die aktuelle Zeit an. Diese wird von der Crane Connect App automatisch übernommen. Sie können das 24 h- oder das 12 h- Zeitformat in der App einstellen.

Crane Connect App downloaden und installieren

Um das Armband zusammen mit der Crane Connect App nutzen zu können, müssen Sie die Crane Connect App herunterladen und z. B. auf Ihrem Smartphone installieren.

- Laden Sie die kostenlose Crane Connect App aus dem App Store, aus dem Google

Play Store, unter www.cranesportsconnect.com/downloads oder über den folgenden QR-Code herunter.

QR-Code für Android:



QR-Code für iOS:



- Installieren Sie die Crane Connect App auf Ihrem Smartphone. Befolgen Sie dazu die Anweisungen Schritt für Schritt.

Benutzer anlegen

1. Um einen Benutzer bei der Crane Connect App anzulegen, befolgen Sie die Anweisungen für Ihre Registrierung Schritt für Schritt.
2. Um die benutzer- und produktspezifischen Einstellungen vorzunehmen, wählen Sie das App-Symbol „Alle Einstellungen“ aus.
Verschiedene Symbole erscheinen jetzt im Display.
3. Um sich mit einem bereits vorhandenen Benutzer anzumelden, wählen Sie das Symbol „Benutzereinstellungen“ aus.
Befolgen Sie die nächsten Anweisungen der Crane Connect App Schritt für Schritt.



HINWEIS!

Sie können neue Benutzer auch auf der Internetseite www.cranesportsconnect.com anlegen.

Armband mit der Crane Connect App verbinden



HINWEIS!

Achten Sie darauf, dass die Bluetooth[®]-Funktion bei Ihrem Smartphone aktiviert ist.

1. Kehren Sie nach Abschluss der Benutzereinstellungen in das „Alle Einstellungen“-Menü zurück.
2. Wählen Sie das Symbol „Fitness Armband“.
Jetzt können Sie weitere Einstellungen vom Armband bearbeiten.
3. Um das Armband mit Ihrem Smartphone zu verbinden, wählen Sie im Feld „Paaren“ den Punkt „Verbinden“. Nun erscheint ein Fenster mit Hinweisen zum Paaren. Drücken Sie erneut „Jetzt paaren“ in diesem Fenster.

4. Wählen Sie „Pair?“ am Anzeigemodul **2**, indem Sie die Menü-Taste **4** im Uhrzeit-Modus etwa zwei Sekunden lang gedrückt halten.

Erst erscheint die Anzeige des Batteriesymbols und danach die Anzeige „Pair?“ im Display **3**.

5. Drücken Sie die Menü-Taste erneut.

Im Display erscheint die Anzeige „Pairing...“ für etwa 20 Sekunden. Das Armband verbindet sich in dieser Zeit mit Ihrem Smartphone. Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt ist, erscheint das Symbol ✓ im Display. Wenn die Verbindung nicht hergestellt werden konnte, erscheint das Symbol ✗ im Display.

6. Wenn Sie das Armband erfolgreich mit Ihrem Smartphone verbunden haben, kehren Sie zurück ins „Home“-Menü.

Von da gelangen Sie über das Symbol „Fitness Armband“ zu allen Auswertungen der gemessenen Daten.

Sobald Sie das Armband mit der Crane Connect App verbunden haben, werden alle aufgezeichneten Daten auf diese übertragen.



HINWEIS!

Wenn die Internetverbindung bei Ihrem Smartphone aktiviert ist, werden alle gemessenen Daten automatisch von der Crane Connect App auf die Internetseite www.cranesportsconnect.com hochgeladen und dort dauerhaft gespeichert.

Armband ohne die Crane Connect App verwenden

Sie können das Armband auch ohne die Crane Connect App verwenden. Beachten Sie dabei, dass zur Ermittlung der verbrannten Kalorien und der Distanz die Personendaten eines durchschnittlichen Nutzers verwendet werden. Dadurch können Ihre tatsächlichen Ergebnisse von den ermittelten Ergebnissen abweichen.

Ihre Daten können ohne die Crane Connect App auch nur für den aktuellen Tag gespeichert werden. Nur wenn die Daten übertragen und bei vorhandener Internetverbindung auf die Internetseite hochgeladen werden, können sie dauerhaft gespeichert und dargestellt werden.



Ohne die Crane Connect App können Sie die werksseitig voreingestellten Ziele nicht an Ihre individuellen Ziele anpassen. Werksseitig voreingestellt sind:

- Schrittziel: 10.000 Schritte
- Distanzziel: 6 km
- Kalorienverbrauch: 3.000 Kalorien

Um die Uhrzeit einzustellen, betätigen Sie um 12.00 h mittags die Reset-Taste. Dadurch wird die Uhrzeit auf 12.00 h eingestellt.

Schlaf-Modus aktivieren


Tragen Sie das Armband, wenn Sie zu Bett gehen, und aktivieren Sie den Schlaf-Modus folgendermaßen:

1. Halten Sie die Menü-Taste  im Schlaf-Modus etwa zwei Sekunden lang gedrückt.
Im Display erscheint die Anzeige „Sleep?“.
2. Drücken Sie die Menü-Taste erneut, um den Schlaf-Modus zu aktivieren.
Im Display erscheint das Symbol . Der Schlaf-Modus ist aktiviert. Ihre Schlafdauer und -qualität werden ab jetzt aufgezeichnet. Sie können die gesammelten Daten über die Crane Connect App einsehen.

**HINWEIS!**


Wenn Sie jetzt die Menü-Taste drücken, erscheint die aktuelle Uhrzeit im Display.

Schlaf-Modus deaktivieren

1. Halten Sie die Menü-Taste  nach dem Aufwachen etwa zwei Sekunden lang gedrückt.

Im Display erscheint die Anzeige „Wake?“.

2. Um den Schlaf-Modus zu beenden, drücken Sie die Menü-Taste.

Im Display erscheinen nacheinander kurz die Anzeige  und die zuletzt aufgezeichnete Schlafdauer.

Armband zurücksetzen

Sollte das Armband nicht reagieren oder die Anzeige fehlerhaft sein, drücken Sie die Reset-Taste **7** auf der Rückseite des Anzeigemoduls **2**. Das Armband wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Wenn das Armband mit der App verbunden ist, können Sie die Rücksetzung auf Werkseinstellungen auch in der App durchführen. Gehen Sie dazu in die Einstellungen für das Armband.

Pflege und Wartung

Armband reinigen



HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Armband kann zu Beschädigungen führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten, sowie scharfe oder metallische Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.



– Tauchen Sie das Anzeigemodul nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

- Wischen Sie das Band **1** mit einer weichen Bürste, etwas Wasser und milder Seife sauber.
- Wischen Sie das Anzeigemodul **2** mit einem weichen, höchstens feuchten und fusselfreien Tuch sauber.
- Lassen Sie das Band und das Anzeigemodul an der Luft vollständig trocknen, bevor Sie sie aufbewahren.

Armband aufbewahren



HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Armband kann zu Beschädigungen daran führen.

- Bewahren Sie das Armband an einem geeigneten Ort zwischen -20 °C und +70 °C auf.
- Halten Sie das Armband vor direkter Sonneneinstrahlung fern.
- Bewahren Sie das Armband an einem sauberen und trockenen Ort auf.

Fehlersuche

Nutzen Sie die folgenden Informationen und unsere FAQs (häufig gestellten Fragen) auf unserer Internetseite, um Fehler selbst zu beheben:

www.cranesportsconnect.com/faq.php

| Fehler | Lösung |
|---|---|
| Es wurden nicht alle der gemessenen Daten übertragen. | Wenn Sie innerhalb der letzten 30 Tage keine Synchronisation mit der Crane Connect App durchgeführt haben, werden die davor gemessenen Daten überschrieben. |

| Fehler | Lösung |
|---|---|
| Es kommt keine Verbindung zwischen dem Armband und Ihrem Smartphone zustande. | <ul style="list-style-type: none">- Schalten Sie Bluetooth® bei Ihrem Smartphone aus und wieder ein.- Starten Sie dann den Verbindungsvorgang bei dem Armband neu. |
| | <ul style="list-style-type: none">- Schalten Sie Ihr Smartphone aus und wieder ein. |
| | <ul style="list-style-type: none">- Schalten Sie die Sichtbarkeit Ihres Smartphones im Bluetooth®-Menü ein. |
| | <ul style="list-style-type: none">- Installieren Sie die Crane Connect App neu auf Ihrem Smartphone. |

**HINWEIS!**

- Bevor Sie das Armband reklamieren, prüfen Sie bitte, ob der Akku leer ist und laden Sie diesen ggf. auf.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Krippel-Watches, dass sich das Fitness Armband (Modell-Nr. H06-CDAT-6A/6B/6C/6D) in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Direktiven R&TTE 1999/5/CE und RoHS 2011/65/EU befindet.

Den kompletten Text der Konformitätserklärung können Sie über unsere Homepage abrufen: www.cranesportsconnect.com (EAN-Code: 20028572).

Technische Daten

| | |
|---------------------|----------------------|
| Modell-Nr.: | H06-CDAT-6A/6B/6C/6D |
| Artikelnummer: | 92876 |
| Betriebstemperatur: | -10 °C bis +60 °C |
| Batterie: | Akku |
| Länge des Armbands: | ca. 27 cm |

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Armband entsorgen



Entsorgen Sie das Armband entsprechend der in Ihrem Land gültigen Bestimmungen und Gesetze.



Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!



Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/ Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Geben Sie die Batterie nur in entladendem Zustand an Ihrer Sammelstelle ab.

* gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei



GARANTIEKARTE FITNESS ARMBAND

AT

Ihre Informationen:

Name: _____

Adresse: _____



_____ E-Mail: _____

Datum des Kaufs*: _____

* Wir empfehlen, die Rechnung mit dieser Garantiekarte aufzubewahren.

Ort des Kaufs: _____



AT

Beschreibung der Störung



Schicken Sie die ausgefüllte Garantiekarte zusammen mit dem defekten Produkt an:
Krippel-Watches Warenhandels GmbH
Maria-Theresia-Str. 41
4600 Wels
AUSTRIA

KUNDENDIENST



AT

00800 52323000



service@cranesportsconnect.com

Modell: H06-CDAT-6A/6B/6C/6D Artikelnummer: 92876 01/2016

Hotline: Kostenfrei.

3

**JAHRE
GARANTIE**

Garantiebedingungen

Sehr geehrter Kunde!

Die **Hofer Garantie** bietet Ihnen weitreichende Vorteile gegenüber der gesetzlichen Gewährleistungspflicht:

Garantiezeit: **3 Jahre** ab Kaufdatum

6 Monate für Verschleiß- und Verbrauchsteile bei normalem und ordnungsgemäßem Gebrauch (z. B. Akkus)

Kosten: Kostenfreie Reparatur bzw. Austausch oder Geldrückgabe

Keine Transportkosten

Hotline: Kostenfreie Hotline

TIPP:

Bevor Sie Ihr Gerät einsenden, wenden Sie sich telefonisch, per Mail oder Fax an unsere Hotline. So können wir Ihnen bei eventuellen Bedienungsfehlern helfen.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, senden Sie uns:

- zusammen mit dem defekten Produkt den Original-Kassenbon und die vollständig ausgefüllte Garantiekarte.
- das Produkt mit allen Bestandteilen des Lieferumfangs.

Die Garantie gilt nicht bei Schäden durch:

- **Unfall** oder **unvorhergesehene Ereignisse** (z. B. Blitz, Wasser, Feuer, etc.).
 - **unsachgemäße Benutzung** oder **Transport**.
 - **Missachtung** der **Sicherheits-** und **Wartungsvorschriften**.
 - sonstige **unsachgemäße Bearbeitung** oder **Veränderung**.
-

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit an der Servicestelle Reparaturen kostenpflichtig durchführen zu lassen. Falls die Reparatur oder der Kostenvoranschlag für Sie nicht kostenfrei sind, werden Sie vorher verständigt.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.

KUNDEN*Service*



Bitte beachten Sie, dass wir aus organisatorischen Gründen **keine unangemeldeten** unfrei eingesandten **Pakete** annehmen können. Nutzen Sie **zuerst** unsere **Servicehomepage** oder kontaktieren Sie uns unter der unten angeführten **e-Mail-Adresse** oder der kostenlosen **Service-Hotline**.

Bitte halten Sie die **Modell-Nr.** des Produktes bereit, die Sie auf der **Rück- bzw. Unterseite** des Produktes finden.



www.cranesportsconnect.com



service@cranesportsconnect.com



Kostenlose Service-Hotline

00800 52323000

(Keine Ländervorwahl
notwendig)



Da bin ich mir sicher.

AT

Made in China

VERTRIEBEN DURCH:

Krippel-Watches Warenhandels GmbH

Maria-Theresia-Str. 41

4600 Wels

AUSTRIA

www.cranesportsconnect.com

KUNDENDIENST



AT

00800 52323000 service@cranesportsconnect.com



MODELL: HO6-CDAT-6A/6B/6C/6D

ARTIKELNUMMER: 92876

01/2016

3

**JAHRE
GARANTIE**